


UN 2 - Veggbeslag for RSB

HOME > KATEGORIER > MONTERINGSSYSTEMER > UN-2 - VEGGBESLAG FOR RSB

Veggbeslagene monteres til åpninger i kabinettets øvre og nedre og vegg i vertikal posisjon. Etter montering, holder de seg til kabinettet og veggen. Håndtakene har fire M10 × 20 bolter og et sett med standarddeler. For å henge kabinettet, er det nødvendig med et sett bestående av 4 veggbeslag.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

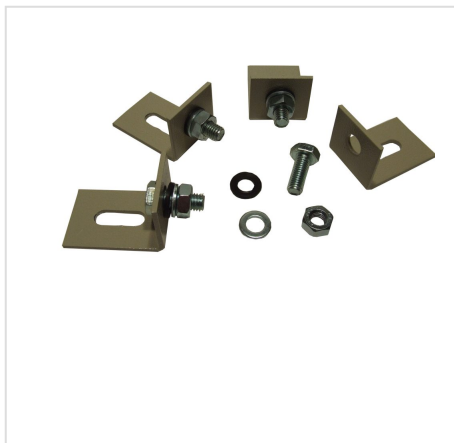

Nr. Beskrivelse**Katalognummer**

1	UN-2-ZN - Håndtak i galvanisert blikk	918-050
2	UN-2-OH - Håndtak i rustfritt stål AISI 304 (1.4301)	918-054
3	UN-2-KO - Håndtak i syrefast stål AISI 316L (1.4404)	918-061

